


Wartungs- und Pflegeanleitung

4. Programmierung Handsender / Innendrucktaster



1. Abdeckkappe abnehmen

2. Blaue Taste einmal drücken (mit Schraubenzieher)
3. LED 1 (Kanal 1) leuchtet

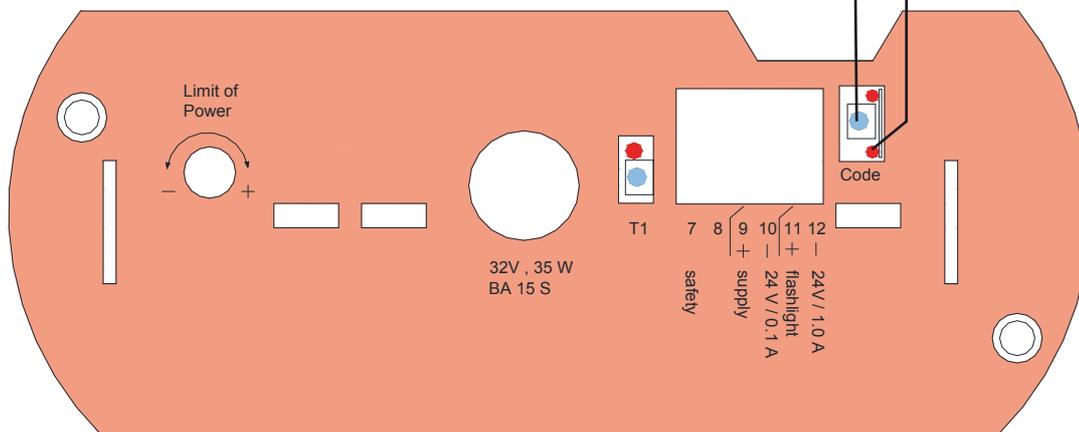

4. Gewünschte Taste so lange drücken bis LED 1 (Kanal 1) aufhört zu blinken



Videoanleitung für Duo Vision Handgriffe sind genau gleich wie beim Sprint Evolution
<http://www.youtube.com/watch?v=XNbEafSm3Ko>

