


Die Lüftungsfunktion

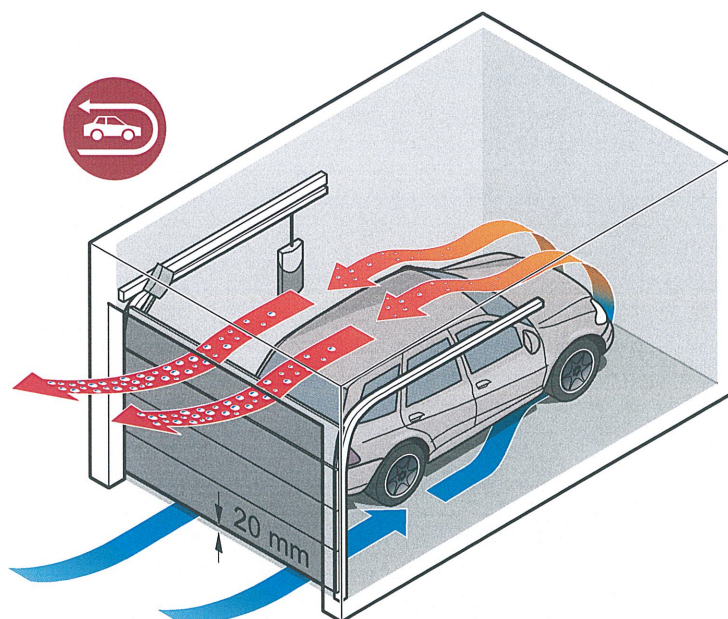

Aktivierung:

Handsender auf Kanal zwei des Funkempfängers einlernen:

- Taster am Empfänger zweimal drücken (LED 2 leuchtet)
- gewünschte (noch unbelegte) Handsendertaste drücken und gedrückt halten (LED 2 blinkt)
- Handsendertaste loslassen wenn LED 2 aufgehört hat zu blinken



Info:

Das Aktivieren des zweiten Kanals hat keine Auswirkung auf die übrigen bereits belegten Tasten des Handsenders!

Funktionsbeschreibung:

Diese Sonderfunktion ist bereits werksseitig eingestellt und dient dem Zweck, durch Luftzirkulation Feuchtigkeit in der Garage zu vermeiden. Das Tor bleibt bei dieser Funktion an der unteren Schließkante ca. 20 Millimeter geöffnet.

Betätigt man die Handsendertaste, die man mit der Lüftungsfunktion belegt hat, öffnet sich ein bereits geschlossenes Tor um ca. 20 Millimeter.

Betätigt man die Handsendertaste während das Tor bereits ganz oder teilweise geöffnet ist, schließt es sich zunächst vollständig und öffnet sich anschließend wieder um ca. 20 Millimeter.

Bei einem 4-Befehl Handsender wird empfohlen, die dritte Taste mit der Funktion zu belegen um die Verwechslungsgefahr zu minimieren.

Sollte die bereits ab Werk eingestellte Öffnungshöhe nicht ausreichend sein, kann durch Umlegen des DIP-Schalters 8 die Funktion Teilöffnung eingestellt werden. Hierbei ist die Höhe der Teilöffnung frei wählbar. Eine Funktionsbeschreibung der Teilöffnung finden Sie in der Anleitung Ihres Antriebes



Info:

Die Funktionen „Teilöffnung“ (DIP-Schalter 8) und die Funktion „definiertes Öffnen und Schließen“ können nicht parallel eingestellt werden!