


Kellerbriefkasten – Montage Einzelbriefkasten




1. Zwei Schraubenaufnahmen zur Wandbefestigung an Briefkasten-Rückseite vorhanden
2. Bohrungen an Wand in korrektem Abstand anbringen

3. Briefkasten mit geeigneten Schrauben an Wand befestigen

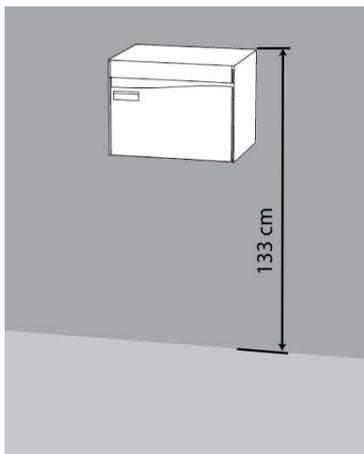

Montagehöhe:

Briefkasten Wandmontage

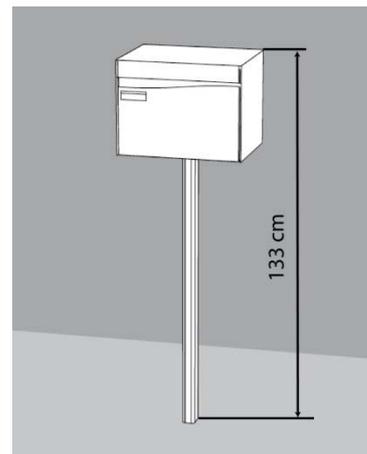

Montagehöhe:

Briefkasten mit Einzelstütze zum Einbetonieren